


Parapeto ir cokolinės sienos dalies šiltinimas

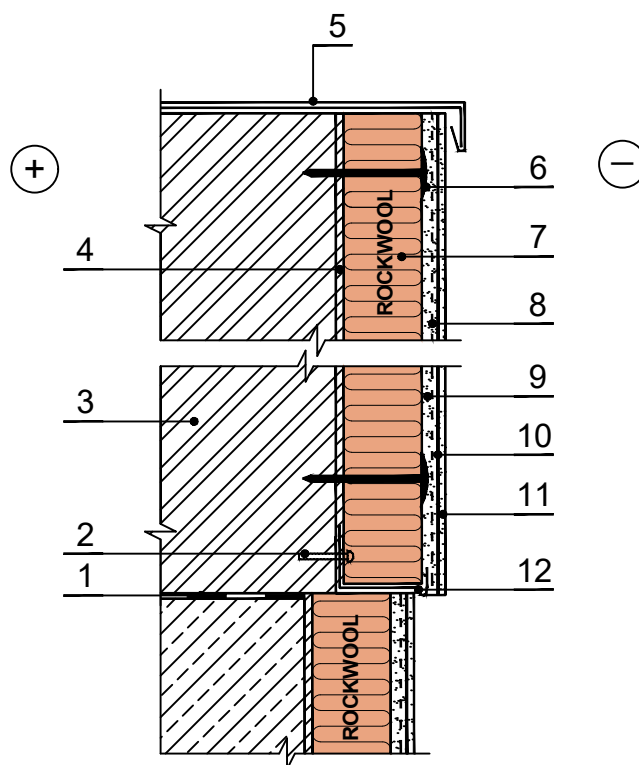

Vertikalus pjūvis

- 1 - hidroizoliacija
- 2 - mūrvinė arba varžtas
- 3 - esama siena
- 4 - klizai
- 5 - parapeto apskardinimas
- 6 - smeigė
- 7 - ROCKWOOL akmens vata
- 8 - stiklo audinio tinklelis
- 9 - klizai-glaistas
- 10 - gruntas
- 11 - dekoratyvinis tinkas
- 12 - metalinis cokolio profilis

Pamatų konstrukcijas žiūrėti 2.1

Pastabos: Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus.

Būtina laikytis akmens vatos plokščių tvirtinimo reikalavimų.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy
SUPERROCK	WENTIROCK	FASROCK G
TOPROCK SUPER	VENTI MAX	ROOFROCK 80
MULTIROCK ROLL	FRONTROCK MAX E	ROOFROCK 50
STEPROCK HD	FRONTROCK S	MONROCK MAX E
STEPROCK ND	FASROCK LL	ROOFROCK 30 E